

Importante

► Antes de utilizarlo

Esta afeitadora en Mojado/Seco puede utilizarse para afeitado en mojado con espuma o para afeitado en seco. Puede utilizar esta afeitadora impermeable bajo la ducha y limpiarla con agua. El siguiente es el símbolo de la afeitadora en mojado. El símbolo indica que el dispositivo manual puede utilizarse en un baño o ducha.



Afeítese con espuma durante tres semanas y observe la diferencia. Su afeitadora Panasonic en Mojado/Seco requiere algo de tiempo para ajustarse debido a que su piel y barba necesitan alrededor de un mes para acostumbrarse a un nuevo método de afeitado.

► Utilización de la afeitadora

Precaución - La lámina exterior es muy fina y puede dañarse si no se utiliza correctamente. Compruebe que la lámina no esté dañada antes de utilizar la afeitadora. No utilice la afeitadora si la lámina o algún otro elemento está dañado, ya que podría cortarse la piel.

► Carga de la afeitadora

No utilice ningún adaptador de carga que no sea el que se diseñó específicamente para este modelo (RE7-52). Enchufe el adaptador en una toma de corriente doméstica donde no haya humedad y manéjela con las manos secas. El aparato podría calentarse durante su uso y durante la carga. Sin embargo, esto no supone una avería. No cargue el aparato en un lugar donde pueda estar expuesto a la luz solar directa o a otras fuentes de calor.

La temperatura ambiente adecuada para la carga es de 0-40 $^{\circ}$ C. El cable de alimentación no se puede sustituir. Si el cable se dañara, el aparato se debe desechar.

Limpieza de la afeitadora

Advertencia- Quite la afeitadora del adaptador de carga antes de

limpiarla para evitar descargas eléctricas.

Si limpia la afeitadora con agua, no utilice agua salada ni agua caliente. No moje la afeitadora con agua durante un largo periodo de tiempo. Frótela con un paño humedecido en agua jabonosa. No utilice disolventes, bencina ni alcohol.

► Guardado de la afeitadora

Quite la afeitadora del adaptador de carga cuando la guarde. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, a menos que se encuentren bajo supervisión o bajo instrucciones sobre el uso del aparato de una persona responsable de la seguridad. Supervise a los niños pequeños para asegurarse de que no se encuentren próximos al aparato. Guarde estas instrucciones de operación en un lugar seguro.

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación: Ver placa identificatoria sobre el producto.

Voltaje del motor: 1,2 V DC Tiempo de carga: 8 horas

Este producto está destinado solamente para su uso doméstico.


Ruido Acústico Aéreo;

en el modo de afeitado: 64 (dB (A) ref 1 pW) en el modo de recortado: 64 (dB (A) ref 1 pW)





Identificación de las partes

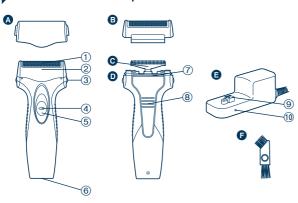


- A Tapa protectora
- B Sección de la lámina exterior
 - ① Lámina exterior
- ② Marco de la lámina
- © Cuchilla interna
- Cuerpo principal
 Botones de liberación del marco de la lámina
 - ④ Botón de bloqueo del Interruptor
- ⑤ Interruptor Apagado/ Encendido
- ⑥ Conexión del aparato
- $\bar{\ensuremath{ \bigcirc }} \ Cortapatillas$
- Mango del cortapatillas
- Adaptador de carga (RE7-52)Enchufe de carga
- Lámpara indicadora de carga
- Escobilla de limpieza

Argai Carga

Cumpla con los siguientes pasos para cargar la afeitadora si parece perder la velocidad.

Puede cargar completamente la afeitadora en 8 horas.

- Una carga completa proporcionará suficiente alimentación durante 7 afeitadas de 3 minutos cada una.
- Apague la afeitadora e insértela en el adaptador de carga según se muestra en la ilustración.

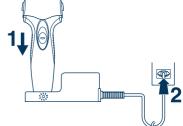


- 2 Enchufe el adaptador en una toma de corriente doméstica.
- La lámpara indicadora de carga se ilumina y permanece así hasta que se quita la afeitadora del adaptador de carga.





Utilización de la afeitadora

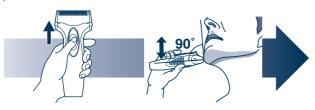

- Pulse el botón de bloqueo del interruptor y deslice el interruptor de Apagado/Encendido hacia arriba.
 - Sujete la afeitadora como se muestra anteriormente y aféitese.
- Comience a afeitarse aplicando una suave presión sobre la cara. Estire la piel con la mano libre y mueva la afeitadora hacia delante y atrás en la dirección de la barba. Puede incrementar la presión a medida que la piel se acostumbre a la afeitadora. Aplicar una presión excesiva no proporciona un afeitado más apurado.

► Utilización del cortapatillas

Deslice el mango del cortapatillas hacia arriba. Colóquelo en ángulo recto con su piel y muévalo hacia abajo para recortar












1. Quite la afeitadora del adaptador

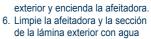


- corriente. 7. Limpie las gotas de agua con un paño seco.
- 8. Seque completamente la sección de la lámina exterior y la afeitadora.
- 9. Monte la sección de la lámina exterior en la afeitadora.




Sustitución de la lámina exterior y la cuchilla interna

lámina exterior	una vez al año
cuchilla interna	una vez cada dos años

► Sustitución de la lámina exterior

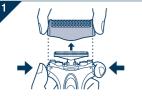


 Pulse los botones de liberación del marco de la lámina y levante la sección de la lámina exterior hacia arriba como se muestra en la ilustración.

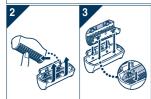


- Empuje delicadamente la lámina exterior como se muestra en la ilustración. Se desprenderá del marco de la lámina.
- La nueva lámina exterior se debe doblar levemente y empujar hasta engancharla en el marco de la lámina.

► Sustitución de la cuchilla interna

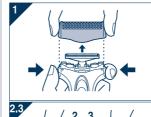

- Pulse los botones de liberación del marco de la lámina y levante la sección de la lámina exterior hacia arriba como se muestra en la ilustración.
 Petire la cuchilla interna como se
- 2. Retire la cuchilla interna como se muestra en la ilustración.
 - No toque los bordes (partes de metal) de la cuchilla interna para evitar daños en las manos.
- 3. Inserte la cuchilla interna hasta que haga clic tal y como se muestra en la ilustración.

Limpieza con la escobilla

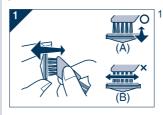

- Limpie la cuchilla interna usando la escobilla corta moviéndola en dirección (A).
 Limpie la lámina exterior, el cuerpo de la afeitadora y la recortadora usando la escobilla
 - No mueva la escobilla corta moviéndola en dirección (B) ya que dañaría la cuchilla interna y
 - No utilice la escobilla corta para limpiar la lámina exterior.

afectaría su filo.






Retirar la batería recargable interna

Retire la batería recargable interna antes de deshacerse de la afeitadora. Por favor asegúrese de que la batería sea desechada en algún lugar oficialmente designado si es que existe. No desmantele ni reemplace la batería para utilizar de nuevo la afeitadora. Podría causar fuego o descargas eléctricas. Reemplácela en un centro de servicio autorizado.

- · Quite la batería del adaptador de carga cuando la extraiga.
- Lleve a cabo los pasos ① a ⑩ y levante la batería, después retírela.

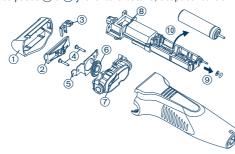

Para protección ambiental y reciclaje de materiales

Esta afeitadora contiene una batería híbrida de níquel-metal. Por favor asegúrese de que la batería sea desechada en algún lugar oficialmente designado, si es que existe alguno en su país.

Información para Usuarios sobre la Recolección y Eliminación de aparatos viejos y baterías usadas



Estos símbolos en los productos, embalajes y/o documentos adjuntos, significan que los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías no deberían ser mezclados con los desechos domésticos.

Para el tratamiento apropiado, la recuperación y el

reciclado de aparatos viejos y baterías usadas, por favor, observe las normas de recolección aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y a las Directivas 2002/96/CE y 2006/66/CE.

Al desechar estos aparatos y baterías correctamente, Usted estará ayudando a preservar recursos valiosos y a prevenir cualquier potencial efecto negativo sobre la salud de la humanidad y el medio ambiente que, de lo contrario, podría surgir de un manejo inapropiado de los residuos.

Para mayor información sobre la recolección y el reciclado de aparatos y baterías viejos, por favor, contacte a su comunidad local, su servicio de eliminación de residuos o al comercio donde adquirió estos aparatos.

Podrán aplicarse penas por la eliminación incorrecta de estos residuos, de acuerdo a la legislación nacional.



Para usuarios empresariales en la Unión Europea

Si usted desea descartar aparatos eléctricos y electrónicos, por favor contacte a su distribuidor o proveedor a fin de obtener mayor información.

[Informacion sobre la Eliminación en otros Países fuera de la Unión Europea]

Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Si desea desechar estos objetos, por favor contacte con sus autoridades locales o distribuidor y consulte por el método correcto de eliminación.



Nota sobre el símbolo de la bateria (abajo, dos ejemplos de símbolos):

Este símbolo puede ser usado en combinación con un símbolo químico. En este caso, el mismo cumple con los requerimientos establecidos por la Directiva para los químicos involucrados.

33





ES-SA40_EU. indb 33

